



- Red-marked keys are lighting composite keys. Press the "FN + Right Shift" shortcut key to toggle the rear ambient lighting effects.
- Yellow-marked keys are multi-function composite keys. Press FN+ the corresponding key to trigger it. FN+Esc = ` FN+Left Shift+Esc = ~
- Purple-marked keys are directional composite keys.

How to switch systems

Press the FN+O shortcut key; the white light will flash three times to switch to Windows mode.
Press the FN+P shortcut key; the white light will flash three times to switch to macOS mode.

How to switch direction keys

Press the key combination FN+MENU, and the purple-marked keys will turn into directional keys.

How to reset to factory settings

Press the key combination FN+Space and hold it down for 3 seconds; this restores the keyboard to its default state.

Zoostar Instruction manual (US version)

Service E-mail: zoostar@outlook.com
Driver Website: www.zoostargame.com

Light camel-marked keys are system composite keys. Press FN+ the corresponding key to trigger it.

Fn + Function Switch :

Button	Win System	Mac System
1	F1	Screen brightness decreases
2	F2	Screen brightness up
3	F3	Array operation program
4	F4	Focus search
5	F5	Summon Siri
6	F6	
7	F7	Previous track
8	F8	Play / Pause
9	F9	Next track
0	F10	Mute
-	F11	Volume down
+	F12	Volume up



- Red-marked keys are lighting composite keys. Press the "FN + Right Shift" shortcut key to toggle the rear ambient lighting effects.
- Yellow-marked keys are multi-function composite keys. Press FN+ the corresponding key to trigger it. FN+Esc = ` FN+Left Shift+Esc = ~ FN+Alt Gr+Esc = |
- Purple-marked keys are directional composite keys.

How to switch systems

Press the FN+O shortcut key; the white light will flash three times to switch to Windows mode.
Press the FN+P shortcut key; the white light will flash three times to switch to macOS mode.

How to switch direction keys

Press the key combination FN+MENU, and the purple-marked keys will turn into directional keys.

How to reset to factory settings

Press the key combination FN+Space and hold it down for 3 seconds; this restores the keyboard to its default state.

Zoostar Instruction manual (UK version)

Service E-mail: zoostar@outlook.com
Driver Website: www.zoostargame.com

Light camel-marked keys are system composite keys. Press FN+ the corresponding key to trigger it.

Fn + Function Switch :

Button	Win System	Mac System
1	F1	Screen brightness decreases
2	F2	Screen brightness up
3	F3	Array operation program
4	F4	Focus search
5	F5	Summon Siri
6	F6	
7	F7	Previous track
8	F8	Play / Pause
9	F9	Next track
0	F10	Mute
-	F11	Volume down
+	F12	Volume up



- Rot markierte Tasten sind beleuchtete Kombinationstasten. FN + entsprechende Taste zur Aktivierung drücken.
- Gelb markierte Tasten sind multifunktionale Kombinationstasten. FN + entsprechende Taste zur Aktivierung drücken. FN+ESC = ^ FN+LINKS-SHIFT+ESC = ~
- Lila markierte Tasten sind kombinierte Richtungstasten.

Wie man zwischen Systemen umschaltet

Drücken Sie die Tastenkombination FN+O; das weiße Licht blinkt dreimal, um in den Windows-Modus zu wechseln.
Drücken Sie die Tastenkombination FN+P; das weiße Licht blinkt dreimal, um in den macOS-Modus zu wechseln.

Wie man die Pfeiltasten umschaltet

Drücken Sie die Tastenkombination FN+MENU, und die lila markierten Tasten fungieren als Pfeiltasten.

Wie man die Werkseinstellungen zurücksetzt

Drücken Sie die Tastenkombination FN+Leertaste, halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


Zoostar Bedienungsanleitung (De version)

Service E-Mail: zoostar@outlook.com
Treiber-Webseite: www.zoostargame.com

Hellbeige markierte Tasten sind systembezogene Kombinationstasten. FN + entsprechende Taste zur Aktivierung drücken.

Fn + Funktionstaste:

Knopf	Win-System	Mac-System
1	F1	Die Bildschirmhelligkeit nimmt ab
2	F2	Helligkeit des Bildschirms erhöhen
3	F3	Array-Operation Programm
4	F4	Fokus-Suche
5	F5	Siri aufrufen
6	F6	
7	F7	Vorheriger Track
8	F8	Wiedergabe / Pause
9	F9	Nächster Track
0	F10	Mute-Taste
-	F11	Lautstärke runter
+	F12	Lauter stellen

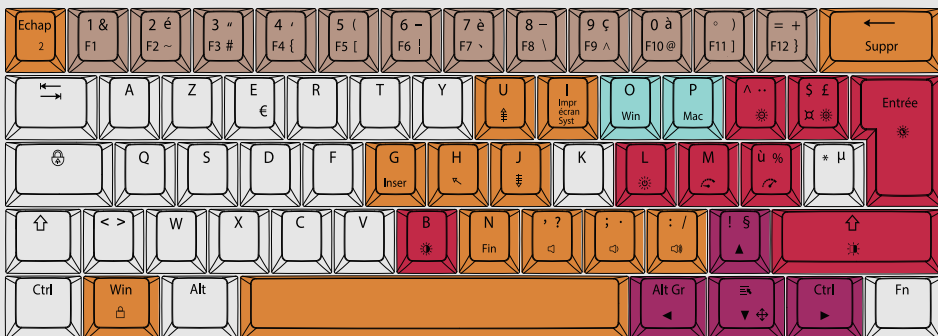

- Les touches marquées de rouge sont les touches de combinaison pour l'éclairage. Appuyez sur FN + la touche correspondante pour l'activer.
- Les touches marquées de jaune sont des touches combinées multifonctions. Appuyez sur FN + la touche correspondante pour activer leurs fonctions. FN+ESC = `
- Les touches marquées de violet sont les touches combinées directionnelles.

Comment passer d'un système à un autre

Appuyez sur le raccourci FN+O; la lumière blanche clignotera trois fois pour démarrer sous Windows.
Appuyez sur le raccourci FN+P; la lumière blanche clignotera trois fois pour démarrer sous macOS.

Comment changer les touches de direction

Appuyez sur la combinaison de touches FN+MENU, et le bouton violet se transformera en une touche directionnelle.

Comment réinitialiser les paramètres d'usine

Appuyez sur la combinaison de touches FN+Espace et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Restaurez le clavier à son état par défaut.

Zoostar Manuel d'instructions (Fr version)

Service après-vente: zoostar@outlook.com
Site des pilotes: www.zoostargame.com

Les touches marquées de beige clair sont des touches combinées système. Appuyez sur FN + la touche correspondante pour activer leurs fonctions

Fn + Interrupteur de fonction:

Touche	Système Win	Système Mac
1	F1	Diminuer la luminosité de l'écran
2	F2	Augmenter la luminosité de l'écran
3	F3	Programme d'opération sur les tableaux
4	F4	Recherche Focus
5	F5	Invoker Siri
6	F6	
7	F7	Piste précédente
8	F8	Lecture / Pause
9	F9	Piste suivante
0	F10	Muet
-	F11	Réduire le volume
+	F12	Augmenter le volume



Zoostar

User Manual


GK08 Mechanical Keyboard

If you have any problems with our products, please contact us at any time.
Our team will strive to resolve them to your satisfaction.

Brand Owner: Hong Kong Shengzhou Da Global Co., Limited
Official Website: zoostargame.com
After-sales Email: zoostar@outlook.com

INTRODUCTION


English

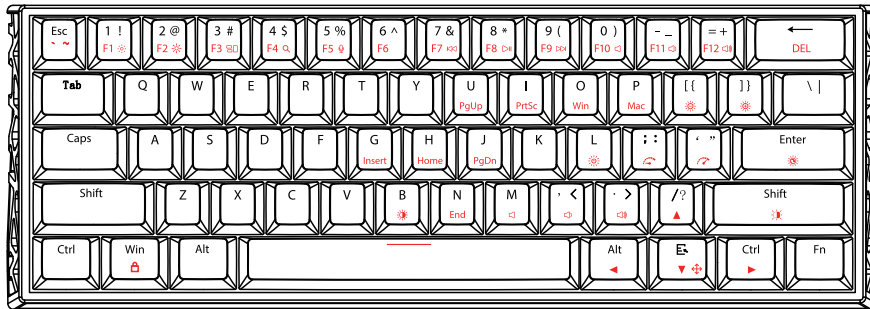

KEYBOARD


Model No	GK08
Layout	60%
Backlight	ARGB
Switch	Mechanical Switch

Fn + Space: Press and hold for 3 seconds to restore factory default settings. For best performance, restore factory default settings before initial use. Then select the system mode that matches your computer: press **Fn + O** for Windows mode, or **Fn + P** for macOS mode.

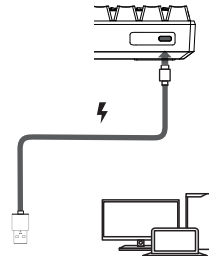

BACKLIGHT CONTROL

English

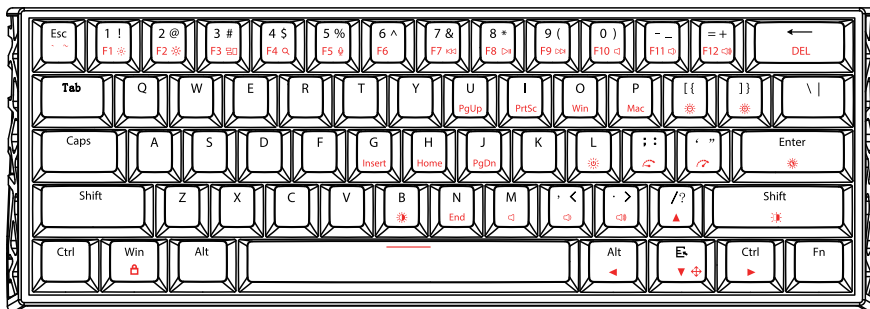


Fn + L	Backlight Switch
Fn + Enter	Lighting Effect Switching
Fn + [{	Brightness Decreases
Fn +]}	Brightness Enhancement

Fn + ; :	Backlight Speed -
Fn + , ' "	Backlight Speed +
Fn + B	Color Switch
Fn + R Shift	Bottom Ambient Lighting Effect Switching

SPECIAL FUNCTION KEYS

English

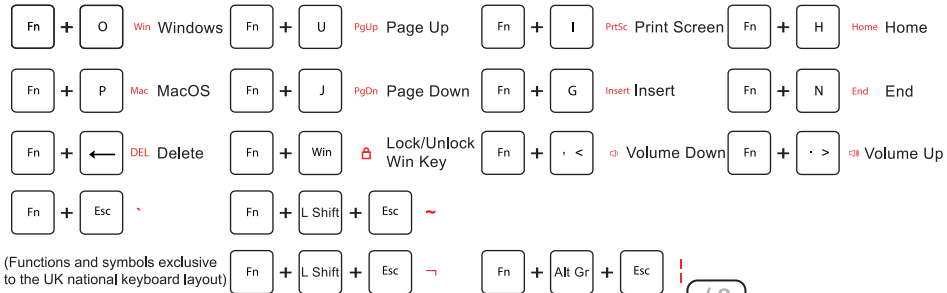


Direction Keys Switch

Press **Fn + MENU** Enter Arrow Keys Function



Press **Fn + MENU** again to exit arrow keys mode. Otherwise, the keys stay in arrow key mode and lose native functions. Original functions will only be restored upon exiting this mode.

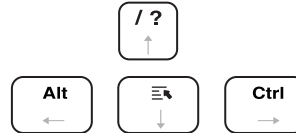

SYSTEM COMPOSITE KEYS

English

	Windows Mode	MacOS Mode		Windows Mode	MacOS Mode
Fn + 1	F1	Screen Brightness Decreases	Fn + 7	F7	Previous Track
Fn + 2	F2	Screen Brightness UP	Fn + 8	F8	Play / Pause
Fn + 3	F3	Array Operation Program	Fn + 9	F9	Next Track
Fn + 4	F4	Focus Search	Fn + 0	F10	Mute
Fn + 5	F5	Summon Siri	Fn + - _	F11	Volume down
Fn + 6	F6		Fn + = +	F12	Volume up

How to switch systems


Press the **FN+O** shortcut key; the white light will flash three times to switch to Windows mode.
Press the **FN+P** shortcut key; the white light will flash three times to switch to MacOS mode.

Download Driver Address: www.zoastargame.com

Made in China

EINFÜHRUNG


Deutsch

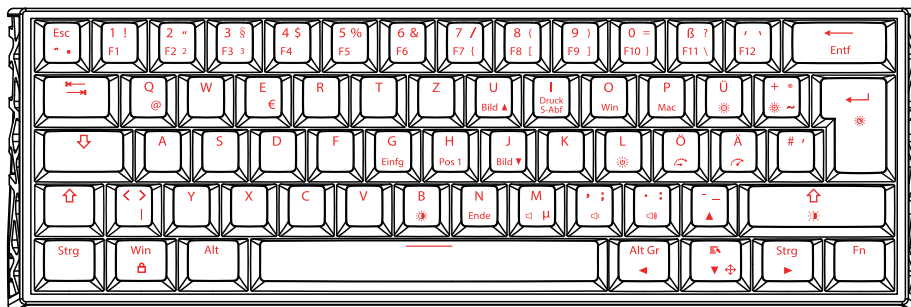


TASTATUR

Modell-Nr	GK08
Tastenlayout	60%
Hintergrundlicht	ARGB
Tastenschalter	Mechanischer

Fn + Leertaste: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
Für optimale Leistung empfehlen wir, vor der ersten Verwendung die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wählen Sie anschließend den zu Ihrem Computer passenden Systemmodus: Drücken Sie **Fn + O** für den Windows-Modus oder **Fn + P** für den macOS-Modus.

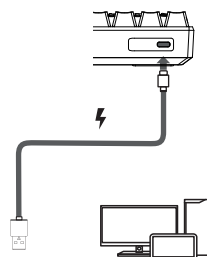

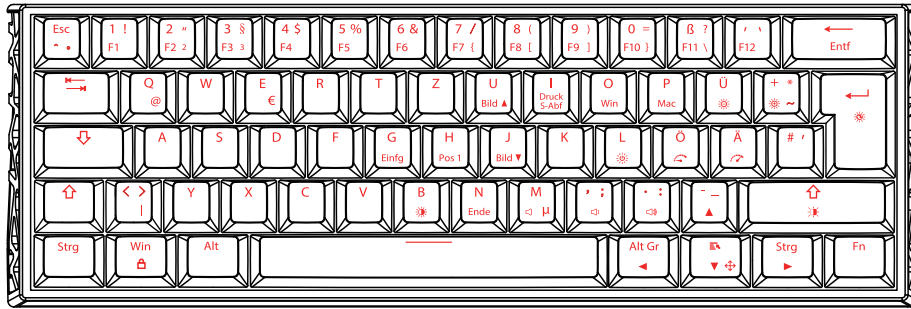

Fn + **L** Rétroéclairage-Schalter

Fn + **Ö** Hintergrundlicht-Geschwindigkeit -

Fn + Umschaltung der Lichteffekte

Fn + **Ä** Hintergrundlicht-Geschwindigkeit +

Fn + **Ü** Hintergrundhelligkeit -

Fn + **B** Modus für Farbwechsel

Fn + **+ *** Hintergrundhelligkeit +

Fn + **R Shift** Untere Umgebungslichteffekte umschalten

SPEZIALFUNKTIONS-TASTEN


Deutsch

Fn + O Win Windows	Fn + U Bild ▲ Bild nach oben	Fn + I Druck S-Abt Drucktaste / Systemabfrage	Fn + H Pos 1 Position 1
Fn + P Mac MacOS	Fn + J Bild ▼ Bild nach unten	Fn + G Einfüg Einfügen	Fn + N Ende Ende
Fn + Entf Entfernen	Fn + Win Win-Taste sperren/entsperren	Fn + , ; Lautstärke -	Fn + . : Lautstärke +
Fn + Esc ^	Fn + L Shift + Esc °		


Richtungstasten-Umschaltung

Drücken Sie **Fn + MENU**, um die Richtungstastenfunktion umzuschalten.

Fn +

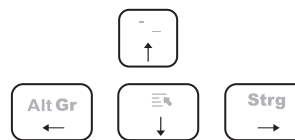

Drücken Sie erneut **Fn + MENU**, um den Richtungstastenmodus zu verlassen. Andernfalls bleiben die Tasten im Richtungstastenmodus und verlieren ihre ursprünglichen Funktionen. Die ursprünglichen Funktionen werden erst nach Verlassen dieses Modus wiederhergestellt.

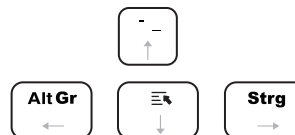

SYSTEM-KOMBINATIONSTASTEN

Deutsch


Modus		MacOS Modus	Windows Modus	MacOS Modus
Fn + 1	F1	Die Bildschirmhelligkeit nimmt ab	Fn + 7	F7 Vorheriger Track
Fn + 2	F2	Helligkeit des Bildschirms erhöhen	Fn + 8	F8 Wiedergabe / Pause
Fn + 3	F3	Array-Betriebsprogramm	Fn + 9	F9 Nächster Track
Fn + 4	F4	Fokus-Suche	Fn + 0	F10 Mute-Taste
Fn + 5	F5	Siri aufrufen	Fn + - _	F11 Lautstärke runter
Fn + 6	F6		Fn + = +	F12 Lauter stellen

Wie man zwischen Systemen umschaltet

Drücken Sie die Tastenkombination **FN+O**; das weiße Licht blinkt dreimal, um in den Windows-Modus zu wechseln.
Drücken Sie die Tastenkombination **FN+P**; die weiße Licht blinkt dreimal, um in den macOS-Modus zu wechseln.

Treiber-Download-Adresse: www.zoastargame.com


Made in China

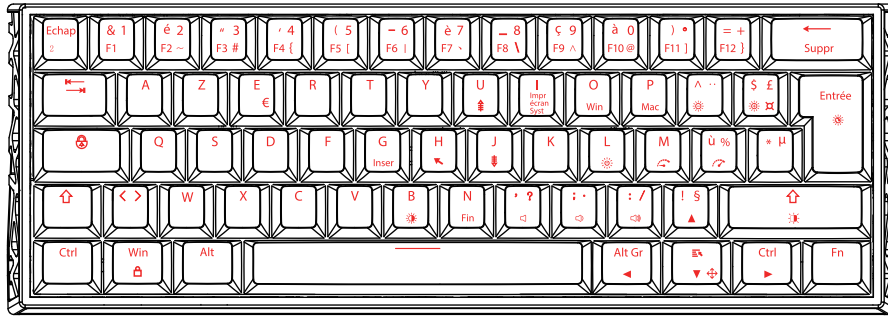


Clavier

Réf. modèle	GK08
Disposition des touches	60%
Rétroéclairage	ARGB
Interrupteur	Mécanique

Fn + Espace : Maintenez les touches enfoncées pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Pour des performances optimales, il est recommandé de restaurer les paramètres d'usine avant la première utilisation. Sélectionnez ensuite le mode système correspondant à votre ordinateur : appuyez sur **Fn + O** pour le mode Windows ou sur **Fn + P** pour le mode macOS.

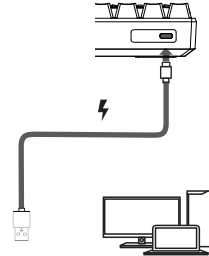

CONTRÔLE DU RÉTROÉCLAIRAGE

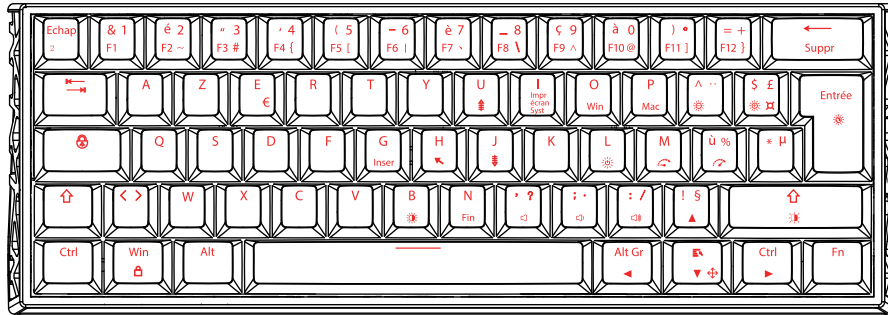

Fn + L Interrupteur du rétroéclairage

Fn + Entrée Commutation des effets lumineux

Fn + ^ Diminution de la luminosité

Fn + \$ Augmentation de la luminosité


Fn + M Vitesse du rétroéclairage -

Fn + ù Vitesse du rétroéclairage +

Fn + B Commutation des couleurs


Fn + RShift Commutation des effets d'éclairage ambiant inférieurs

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

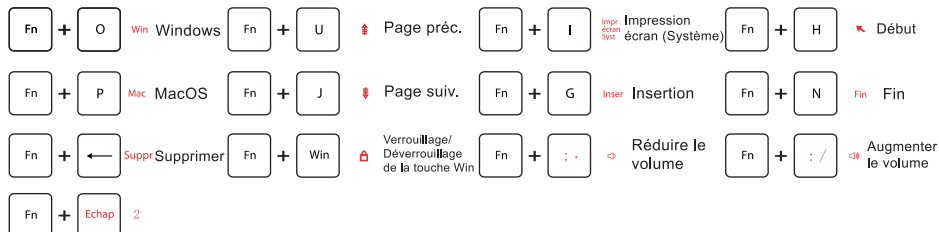


Commutation des Touches de Direction

Appuyez sur **Fn + MENU** pour activer la fonction des touches de direction

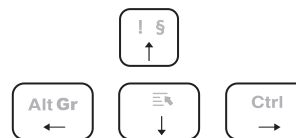

Appuyez à nouveau sur **Fn + MENU** pour quitter le mode des touches de direction. Sinon, les touches restent en mode flèches et perdent leurs fonctions d'origine. Les fonctions natives ne sont restaurées qu'à la sortie de ce mode.

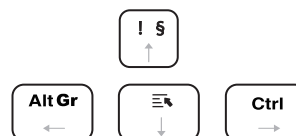

TOUCHES DE COMBINAISON SYSTÈME

Français

		Mode Windows	Mode MacOS			Mode Windows	Mode MacOS
			F1 Diminuer la luminosité de l'écran				F7 Piste précédente
			F2 Augmenter la luminosité de l'écran				F8 Lecture / Pause
			F3 Programme d'opération sur les tableaux				F9 Piste suivante
			F4 Recherche Focus				F10 Muet
			F5 Invoquer Siri				F11 Réduire le volume
			F6				F12 Augmenter le volume

Comment passer d'un système à un autre

Appuyez sur le raccourci **FN+O** ; la lumière blanche clignotera trois fois pour démarrer sous Windows.
Appuyez sur le raccourci **FN+P** ; la lumière blanche clignotera trois fois pour démarrer sous MacOS.

Adresse de Téléchargement du Pilote: www.zoastargame.com

Made in China